BEDIENUNGSANLEITUNG

LETO

Lieber Kunde

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch der Kabine, sorgfältig die Bedieungsanleitung. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte ständig zu verbessern.

Inhalt

Inhalt 01
Stückliste 02

Inbetriebnahme Steuerbox

KY0718AA 03

Zusammenbau

Teile Zeichnung 04
Zeichnung der Inbetriebnahme 05-14

Bedienungsanleitung

KY0718AA 15-17

Wartungs-Vorschläge

Achtung 18
Benutzungshinweise 18
Gedächtsnisstütze 18
Instandhaltung 19
Problemlösung 19

Werkzeug

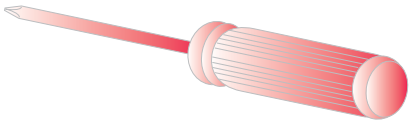

Schraubenzieher

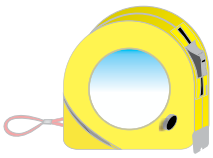

3 m Rollmeter

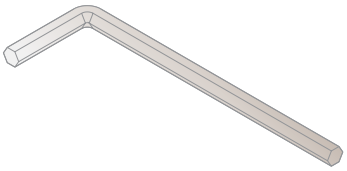

Imbussschlüssel

1. Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Bauteile mit der Stückliste
2. Prüfen Sie bitte die Bauteile, ob dies etwaige Schäden aufweisen
3. Es ist nur eine Steckdose mit Schutzkontakt erforderlich um die Kabine anzuschließen. Diese Steckdose sollte 16 A haben (</=30 mA von wesentlicher Bedeutung)
4. Die Montage der elektrischen Komponenten erfordert ein spezifisches Grundlagenwissen und sollte daher nur von einem Elektrofachmann durchgeführt werden.
5. Wenn die genannten Bedingungen nicht erfüllt werden können, beenden Sie die Installation und kontaktieren Sie Ihren Händler.

Stückliste

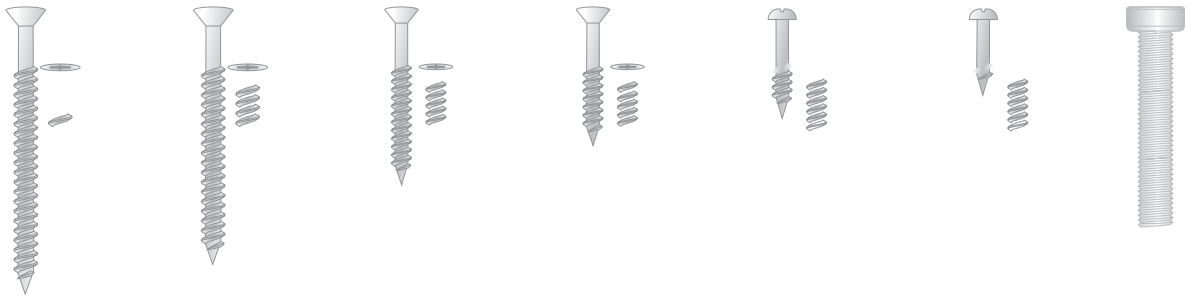

5 x70	5x60	4x35	4x25	4x18	4x12	8x45
12 Stk.	20 Stk.	14 Stk.	24 Stk.	30 Stk.	13 Stk.	2 Stk.

Unterlage Heizung

10 Ø Klemme 3 Stk.

8 Ø Klemme 10 Stk.

Dichtungsring

Schrauben-abdeckung



Unterlage Türgriff

KY0718AA

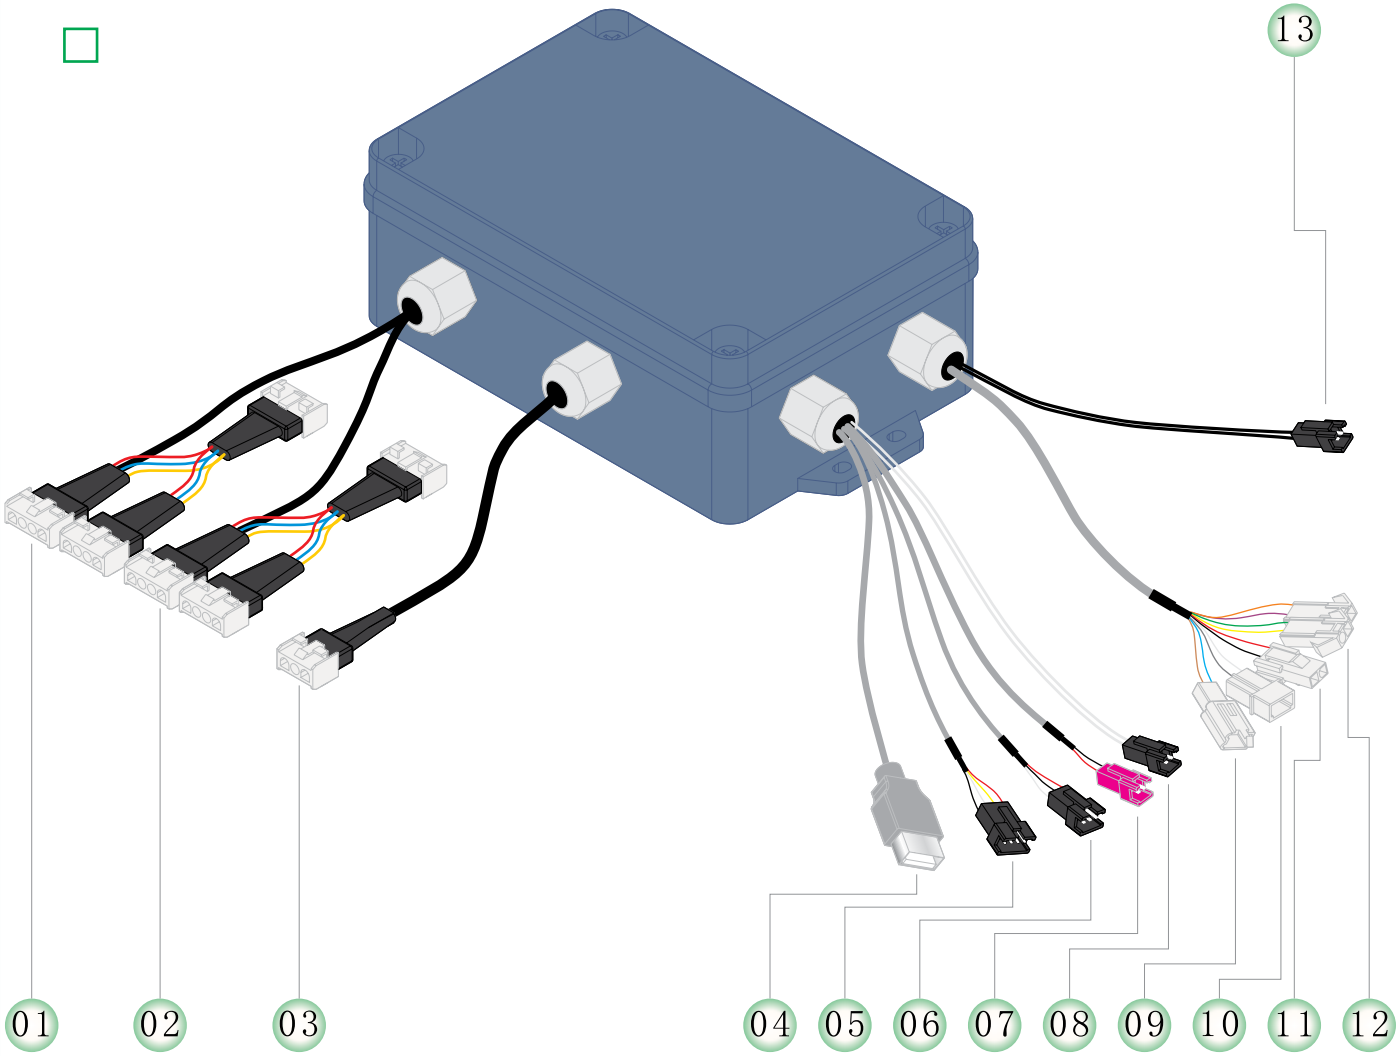

01. Gruppe A: Rückenstrahler, Wadenstrahler
02. Gruppe B: Vordere Strahler, Seitenstrahler
03. Haupt-Stromversorgung
04. USB-Eingang: für USB-Stick und Speicherkarte
05. 4P Kabel: Signal für Bedienfeld
06. 3P Kabel: Signal für CD-PM3 Player
07. Temperaturregler: Thermostat auf der Rückseite (Verbindung)
08. Antenne
09. [/]
10. Farblicht-Kabel: Verindung zum Farblicht
11. Lüfter-Kabel: Verbindung für den Lüfter
12. Lautsprecher-Kabel: Verbindung rechter und linker Lautsprecher
13. Überhitzungsschutz

Explosionszeichnung

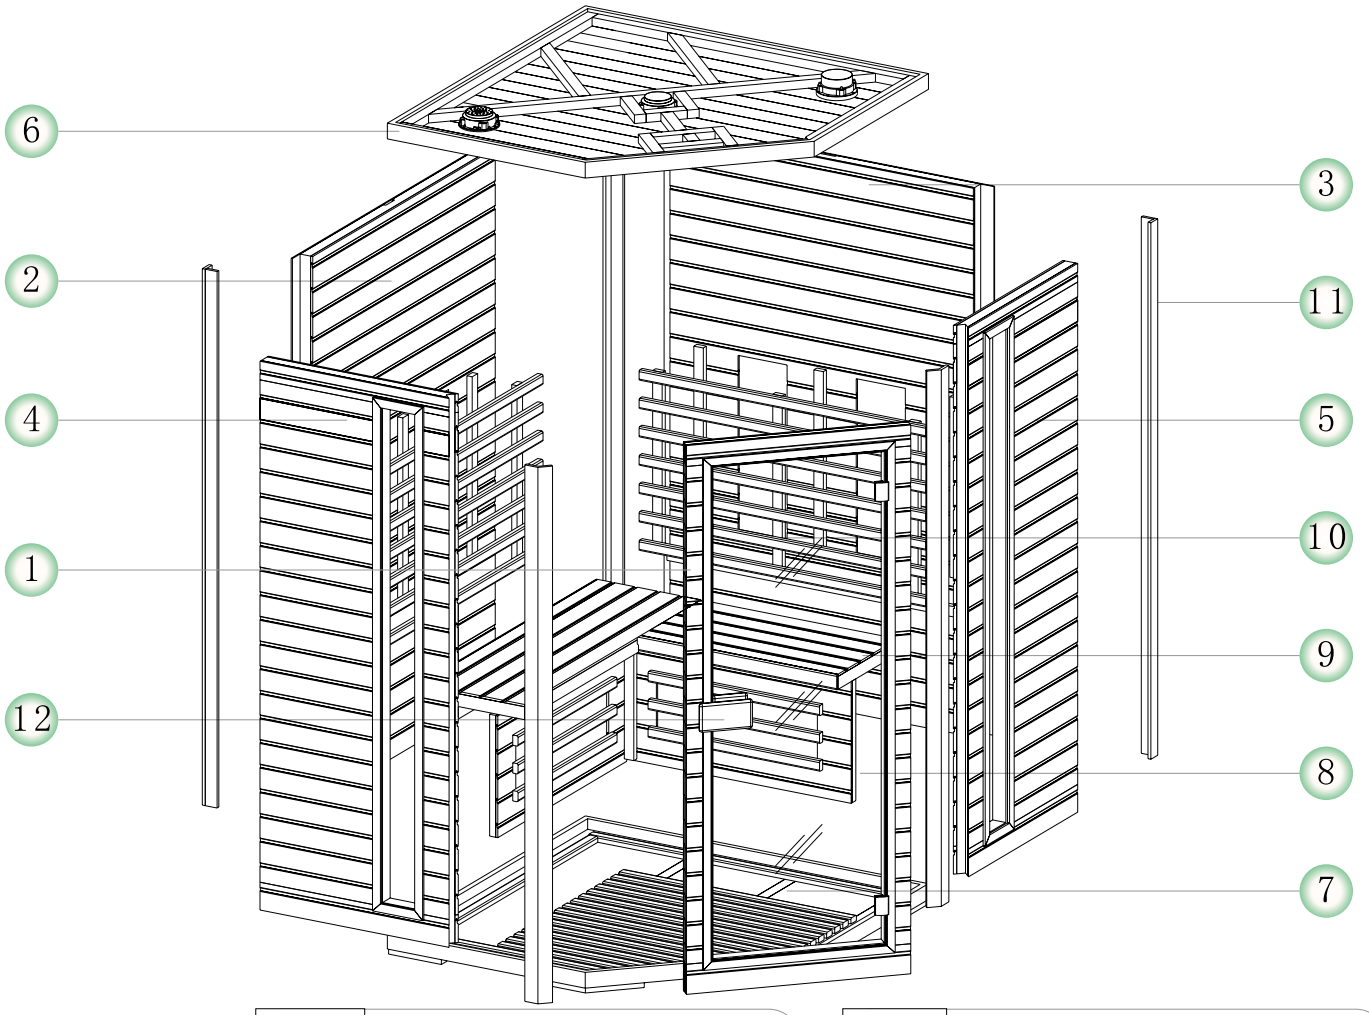

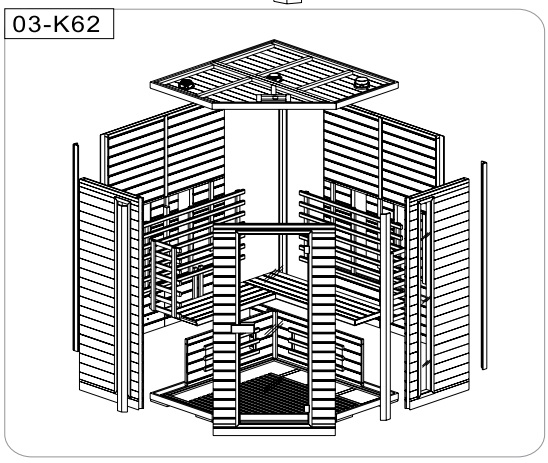

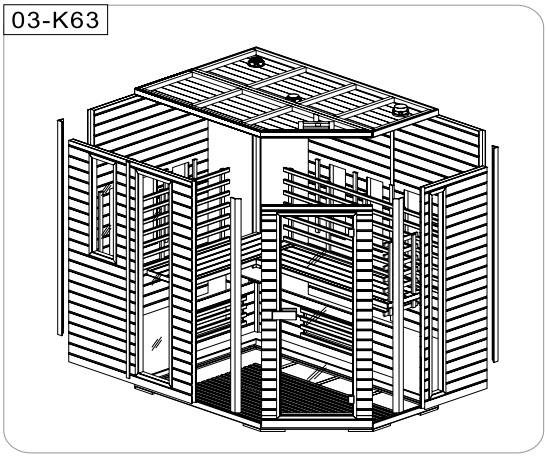

No.	Bezeichnung	Stk.
1	Vorderwand	1
2	linke Rückwand 2-teilig	1
3	rechte Rückwand 2-teilig	1
4	linke Seitenwand	1
5	rechte Seitenwand	1
6	Deckel 2-teilig	1
7	Boden 2-teilig	1

No.	Bezeichnung	Stk.
8	Wadenelement	2
9	Sitzbank	2
10	Strahlerabd. Rückwand	2
11	Eckprofile	5
12	Türgriff	1

Schritt 1

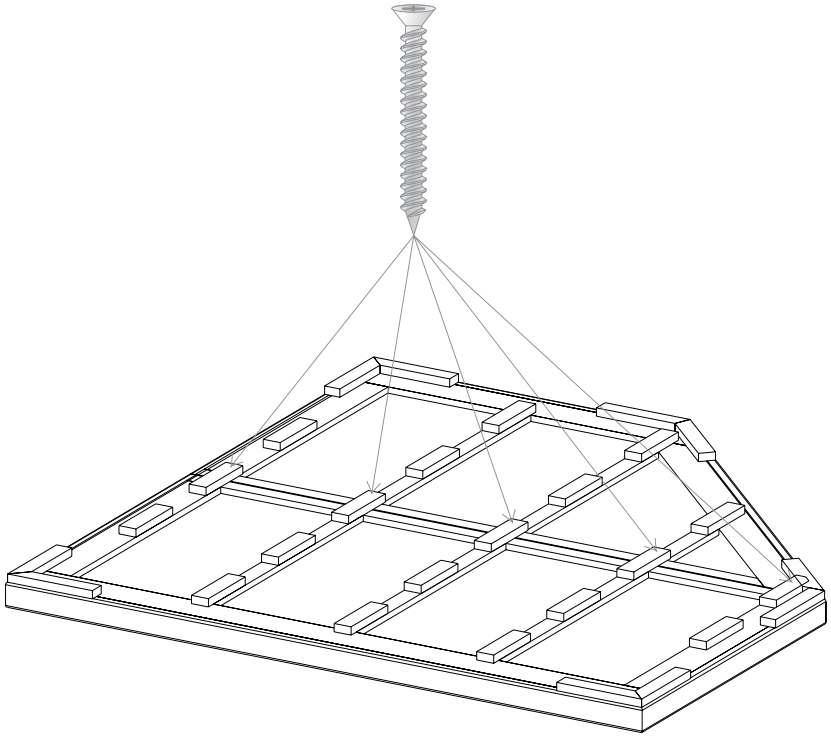

Schritt 2

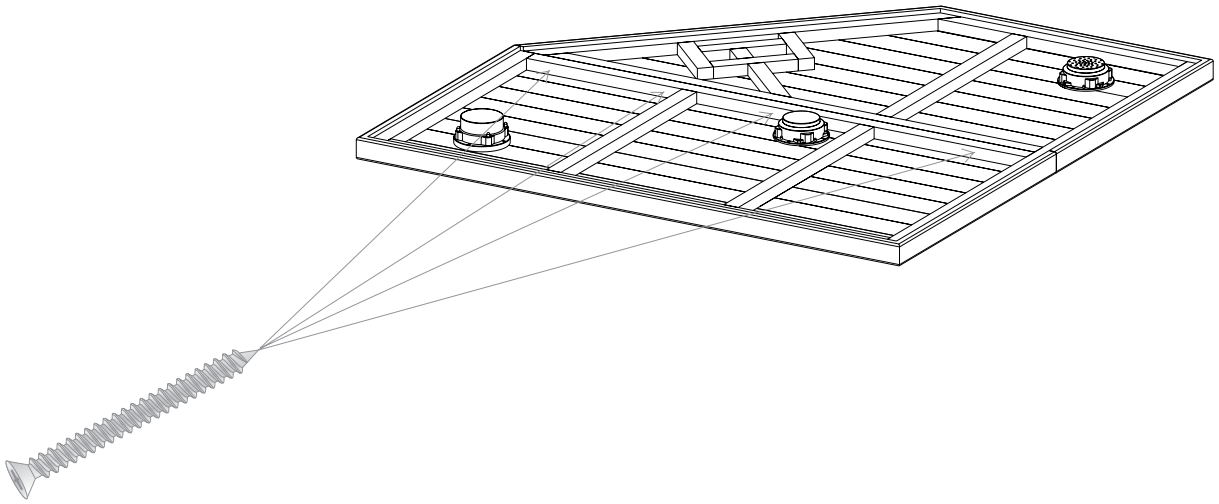

Schritt	Material	Größe	Stk.
1	Schrauben	ST4x35 mm	7
2	Schrauben	ST5x60 mm	5

Schritt 3

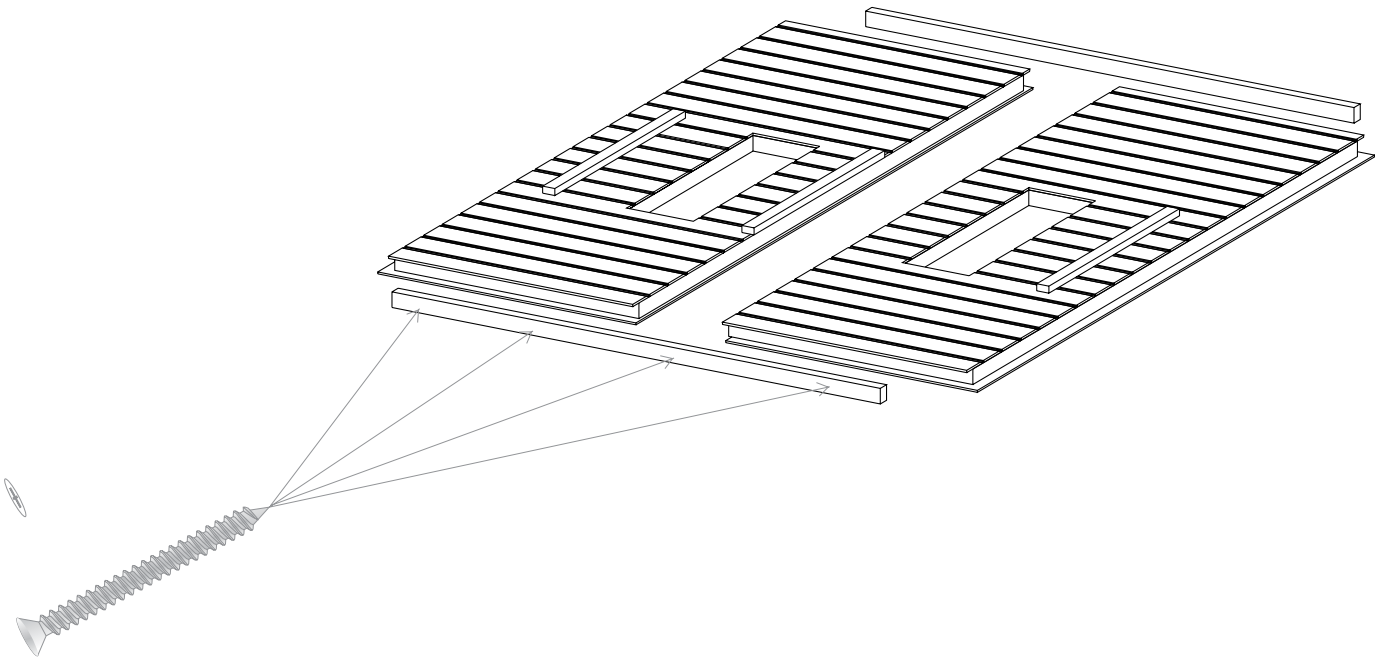

Schritt	Material	Größe	Stk.
3	Schrauben	ST5x60 mm	16

Schritt 4

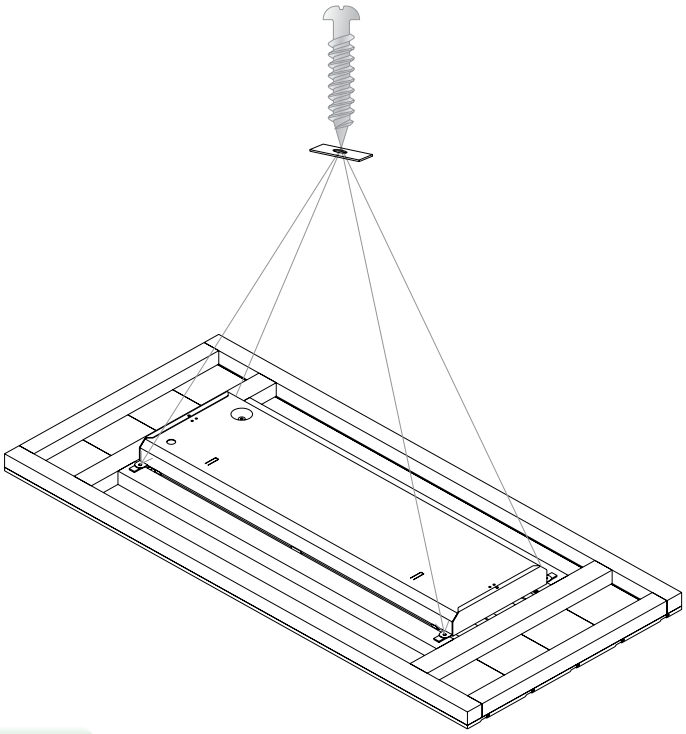

Schritt 5

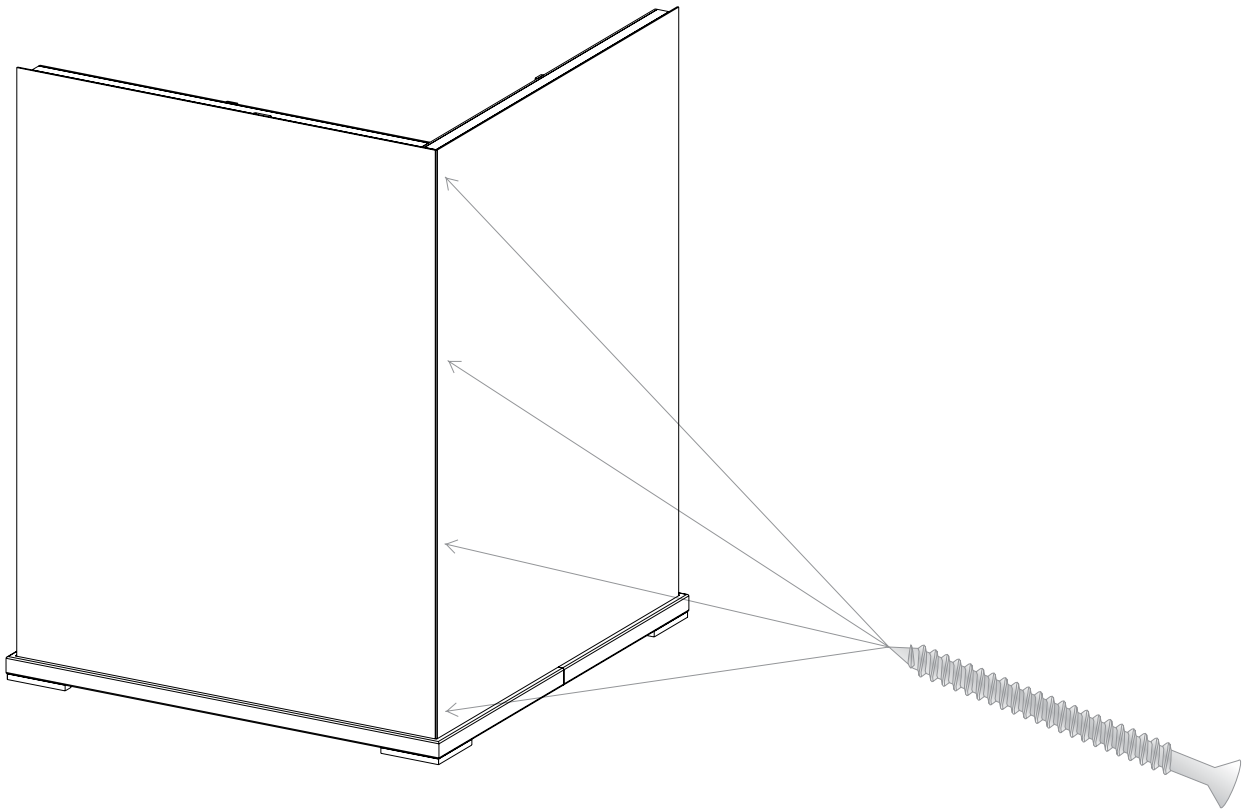

Schritt	Material	Größe	Stk.
4	Schrauben	ST4x18 mm	8
4	Unterlage Heizung		8
5	Schrauben	ST5x70 mm	4

Schritt 6

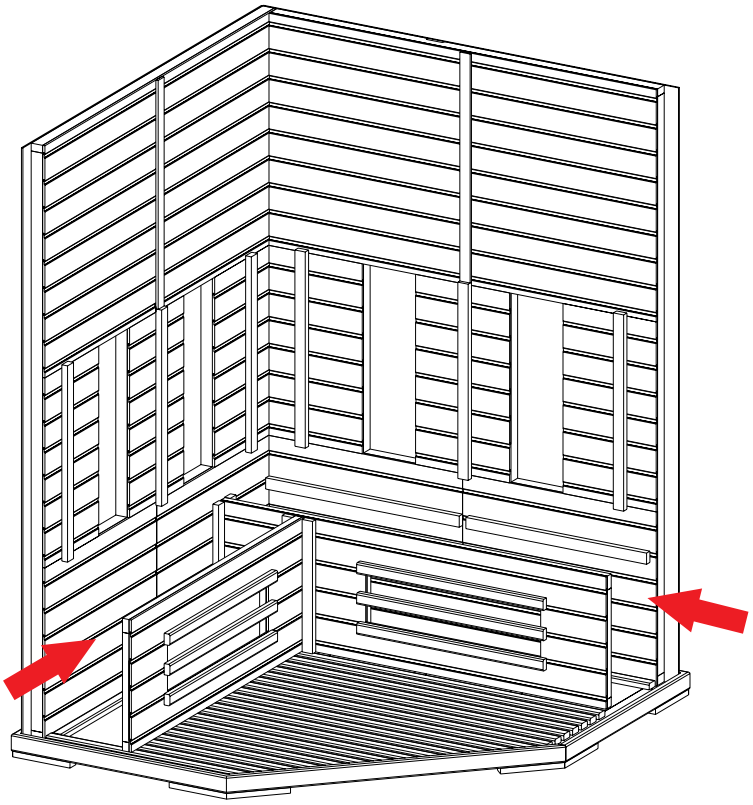

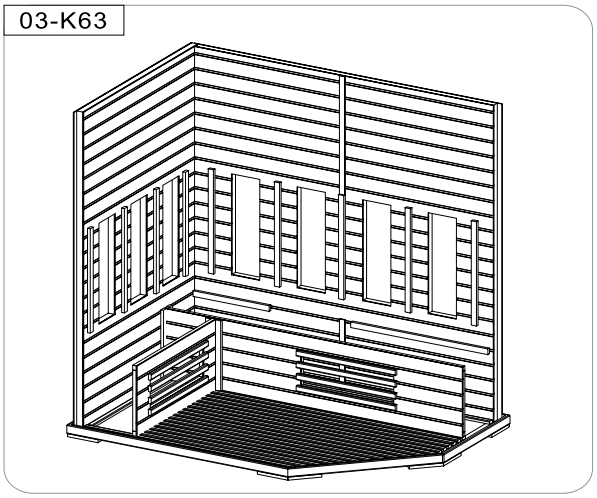

Schritt 7

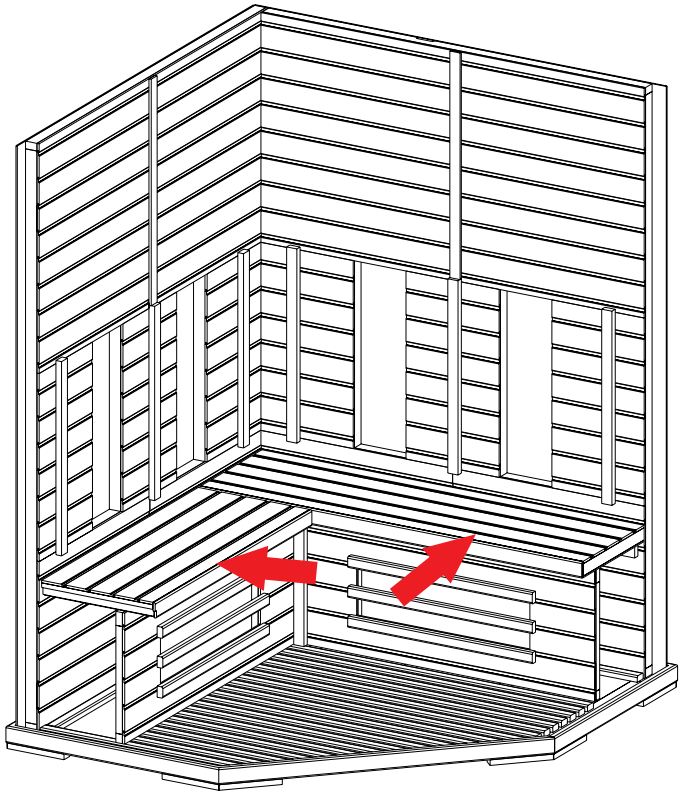

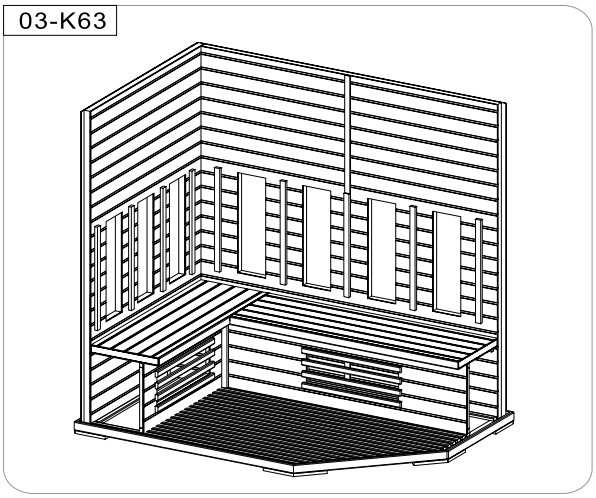

Schritt 8

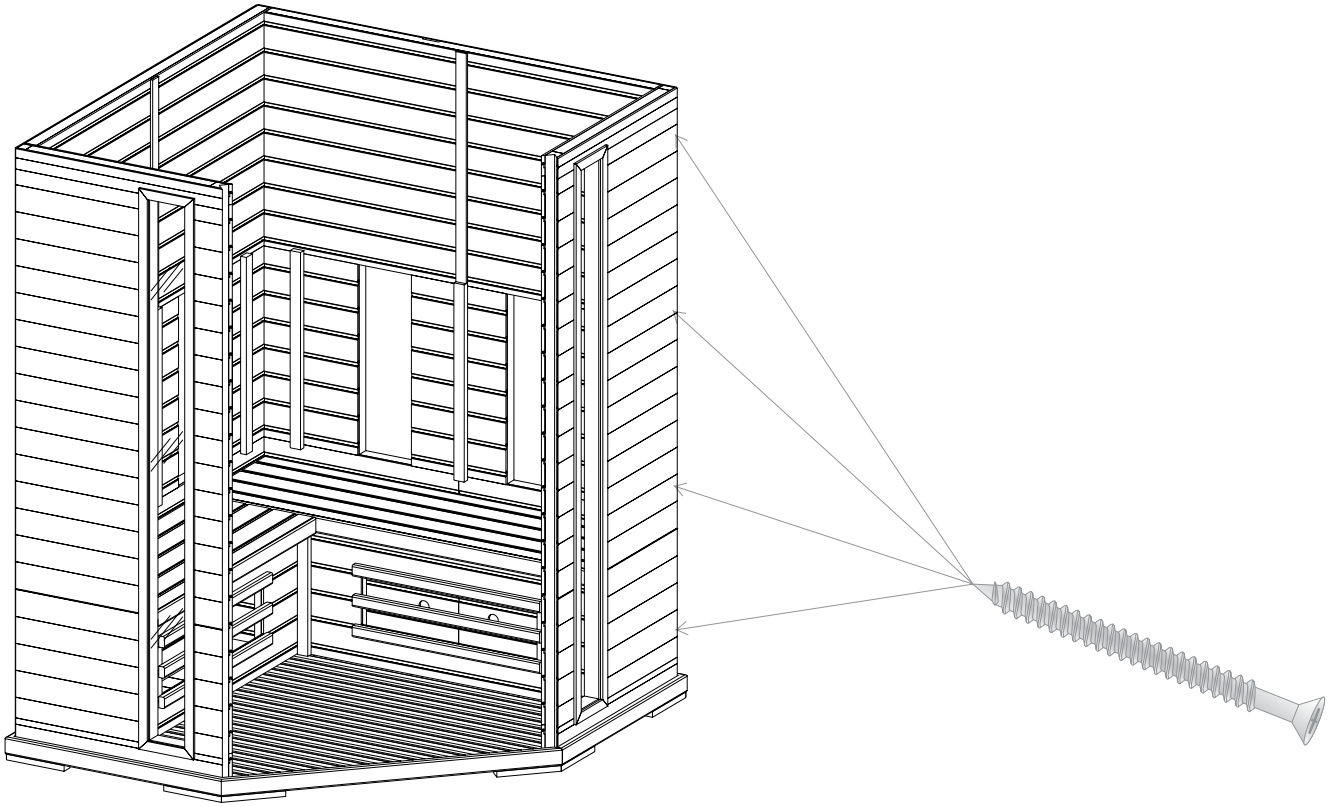

Schritt	Material	Größe	Stk.
8	Schrauben	ST5x70 mm	8

Schritt 9

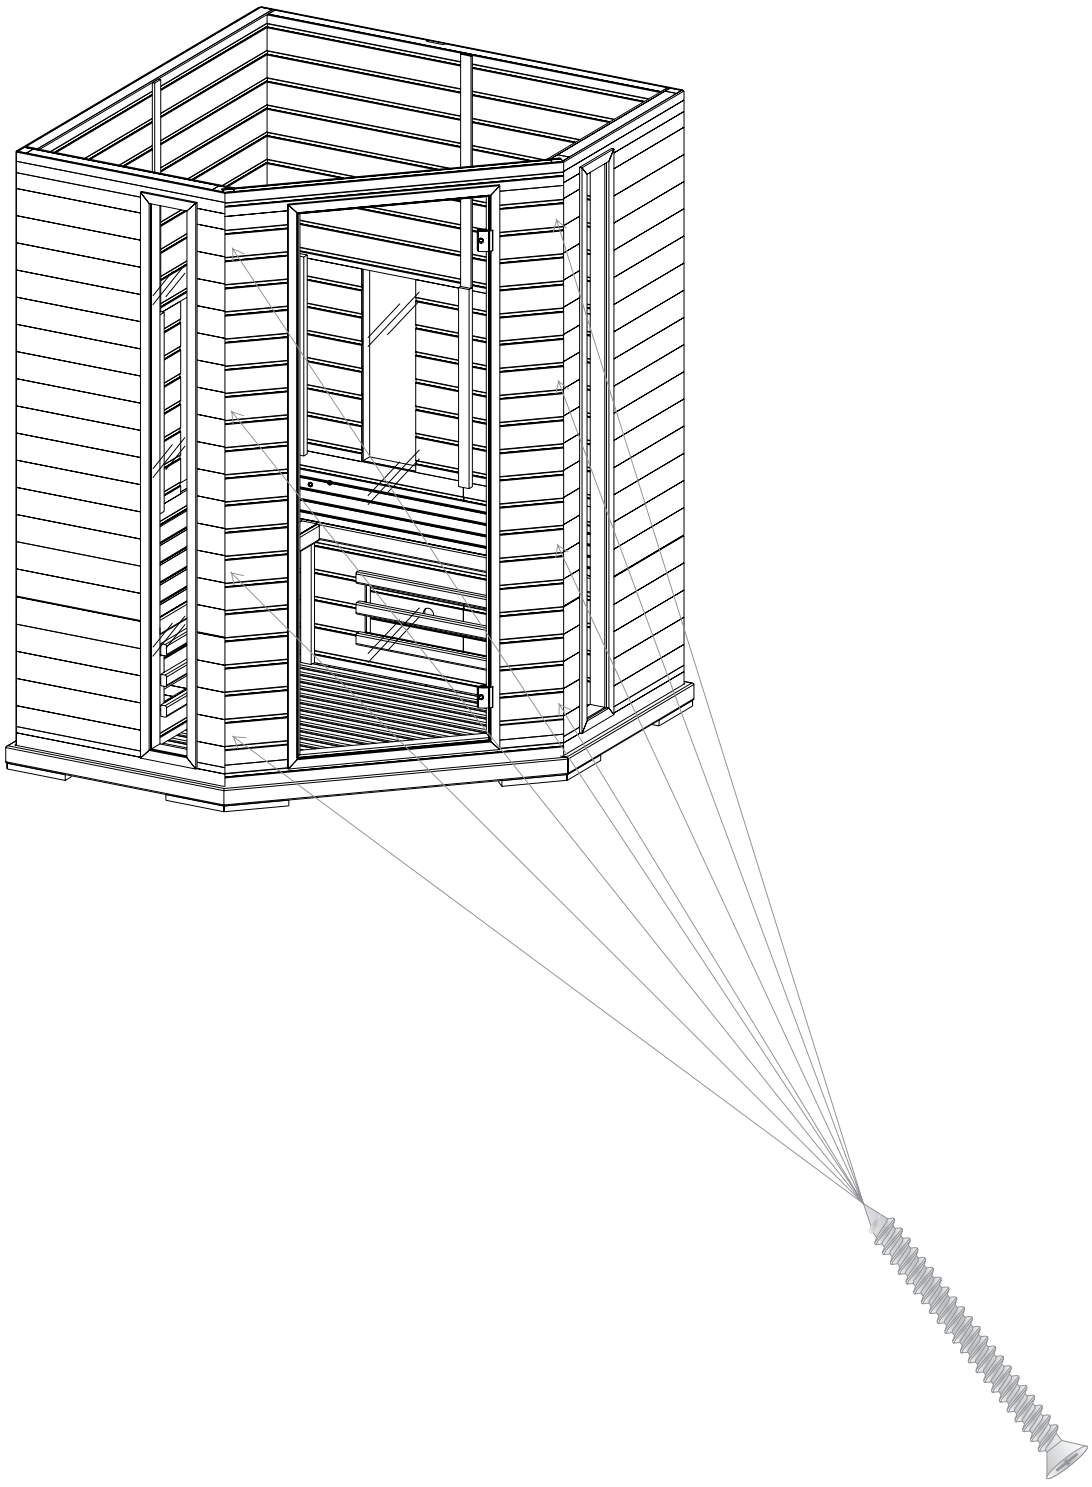

Schritt	Material	Größe	Stk.
9	Schrauben	ST5x60 mm	8

Schritt 10

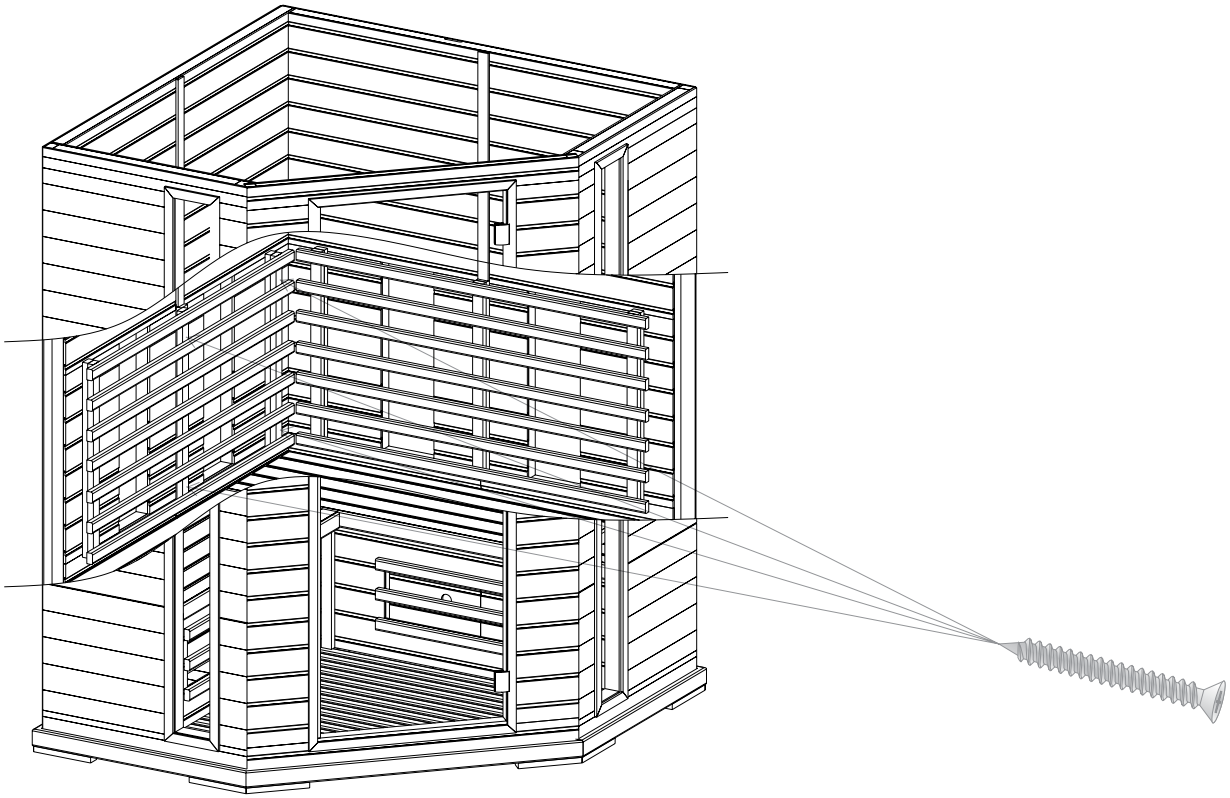

Schritt	Material	Größe	Stk.
10	Schrauben	ST4x35 mm	22

Schritt 11

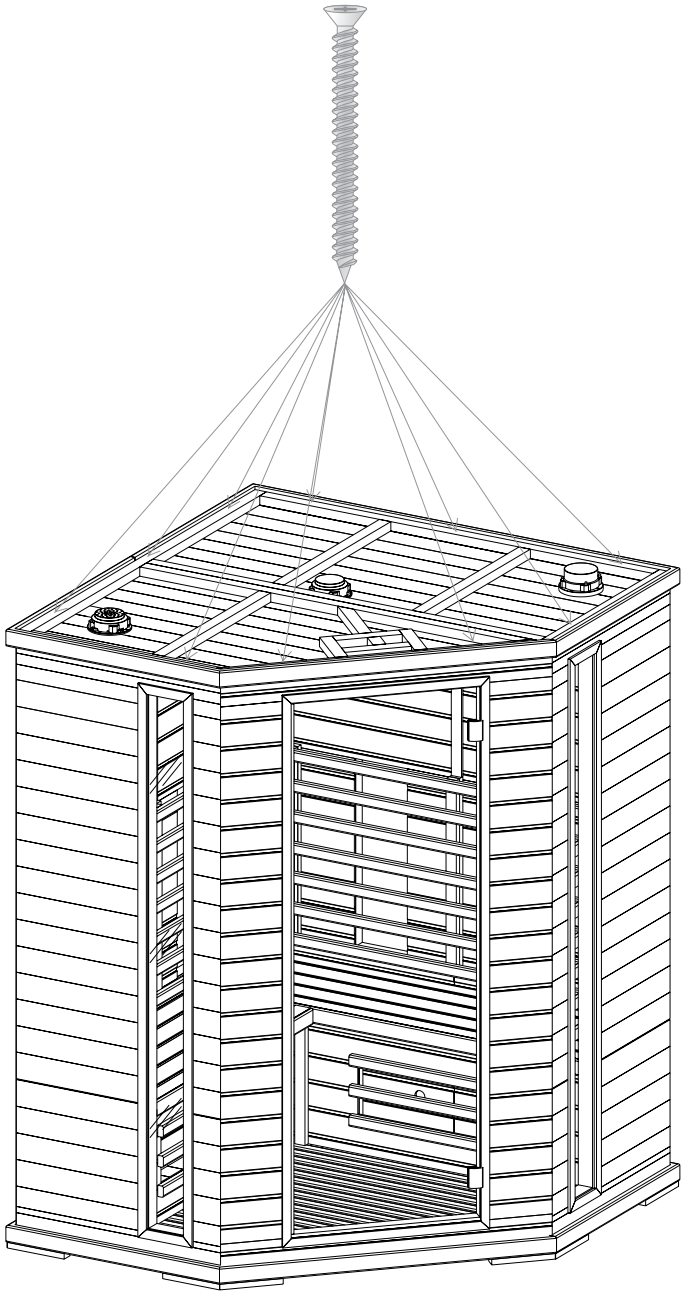

Schritt	Material	Größe	Stk.
11	Schrauben	ST5x60 mm	10

Schritt 12

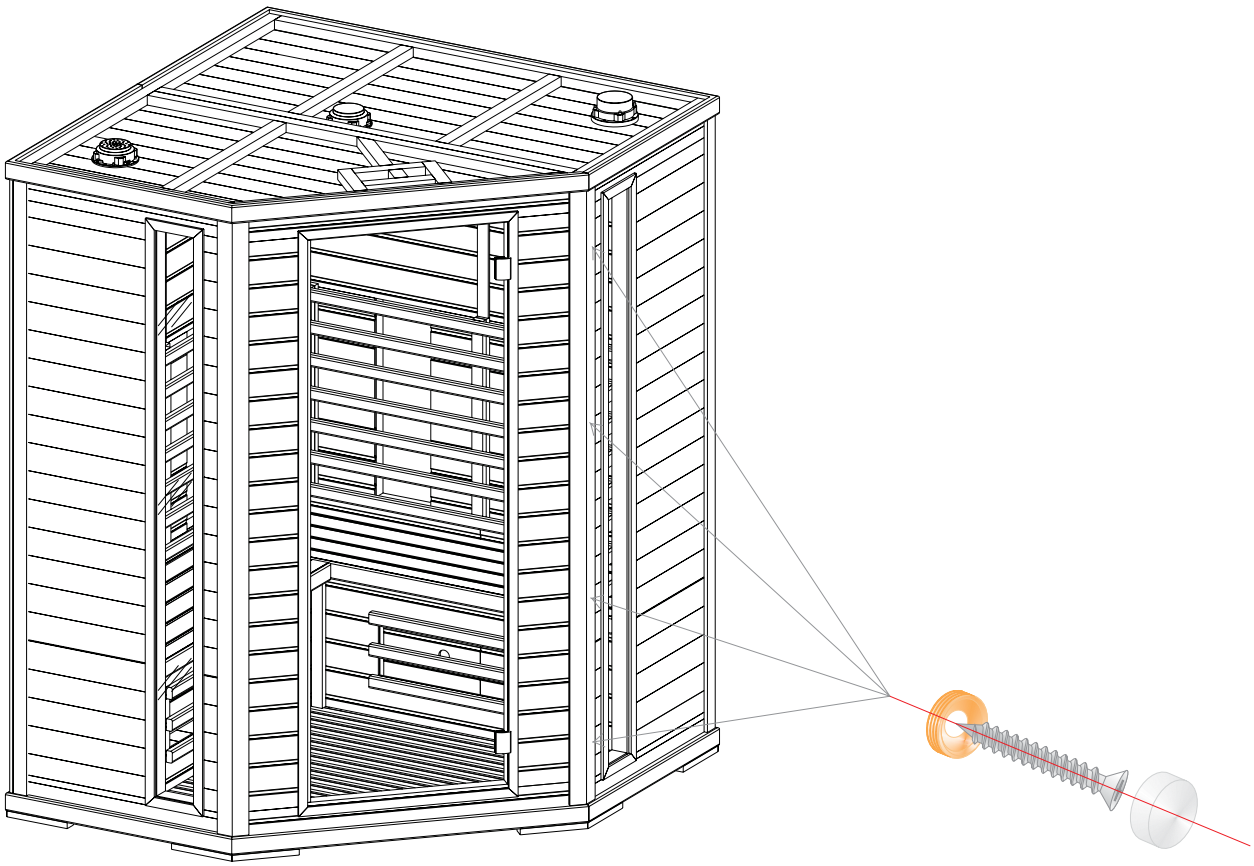

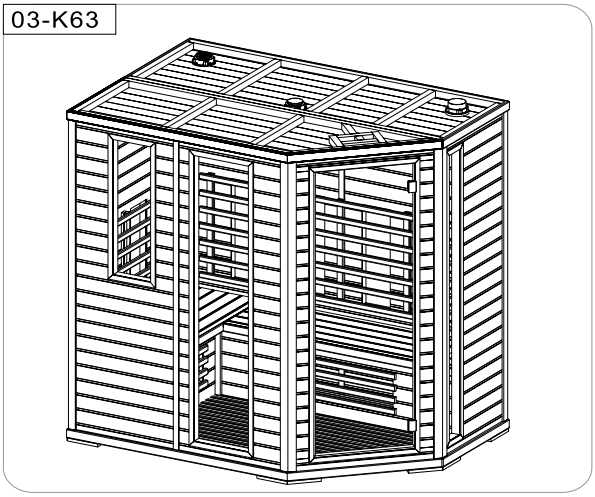

Schritt	Material	Größe	Stk.
12	Schrauben	ST4x25 mm	20
12	Dichtung		20
12	Schraubenkappe		20

Schritt 13

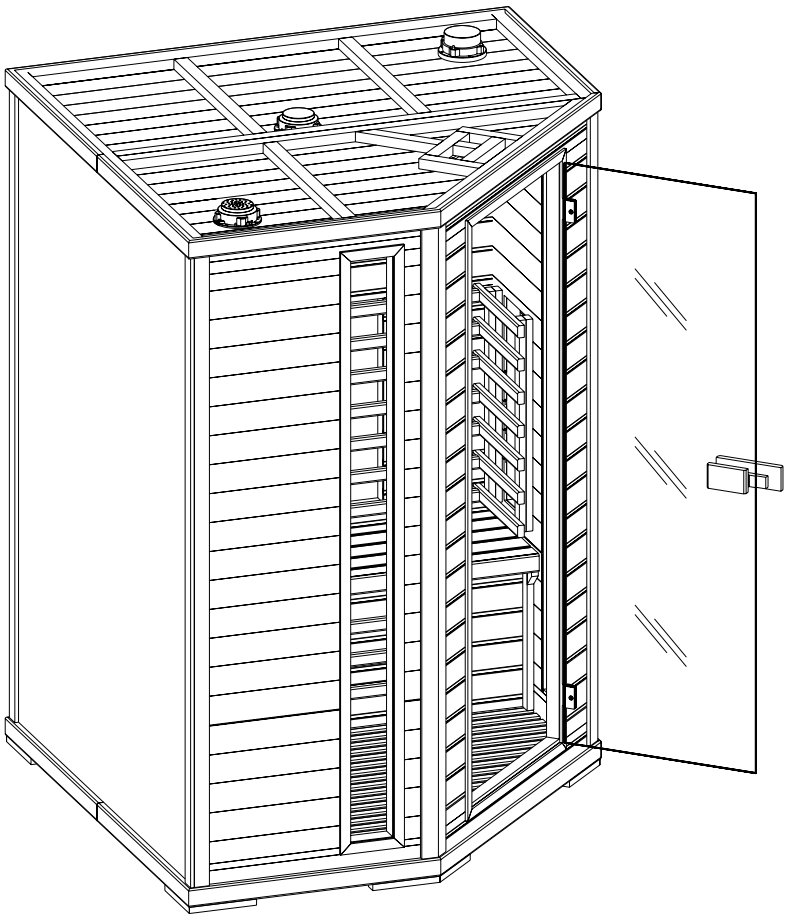

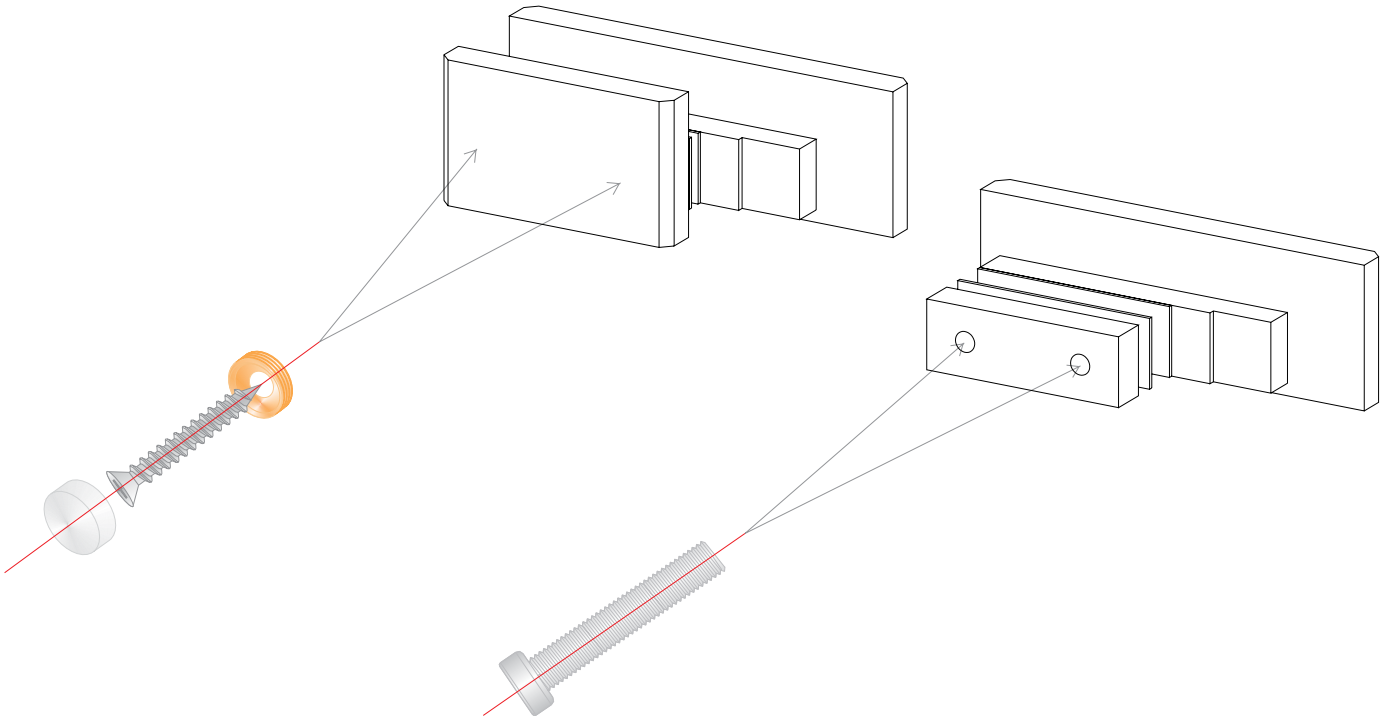

Schritt	Material	Größe	Stk.
13	Schrauben	M8x45 mm	2
13	Schrauben	ST4x35 mm	2
13	Dichtung		2
13	Schraubenkappe		2

KY0718AA

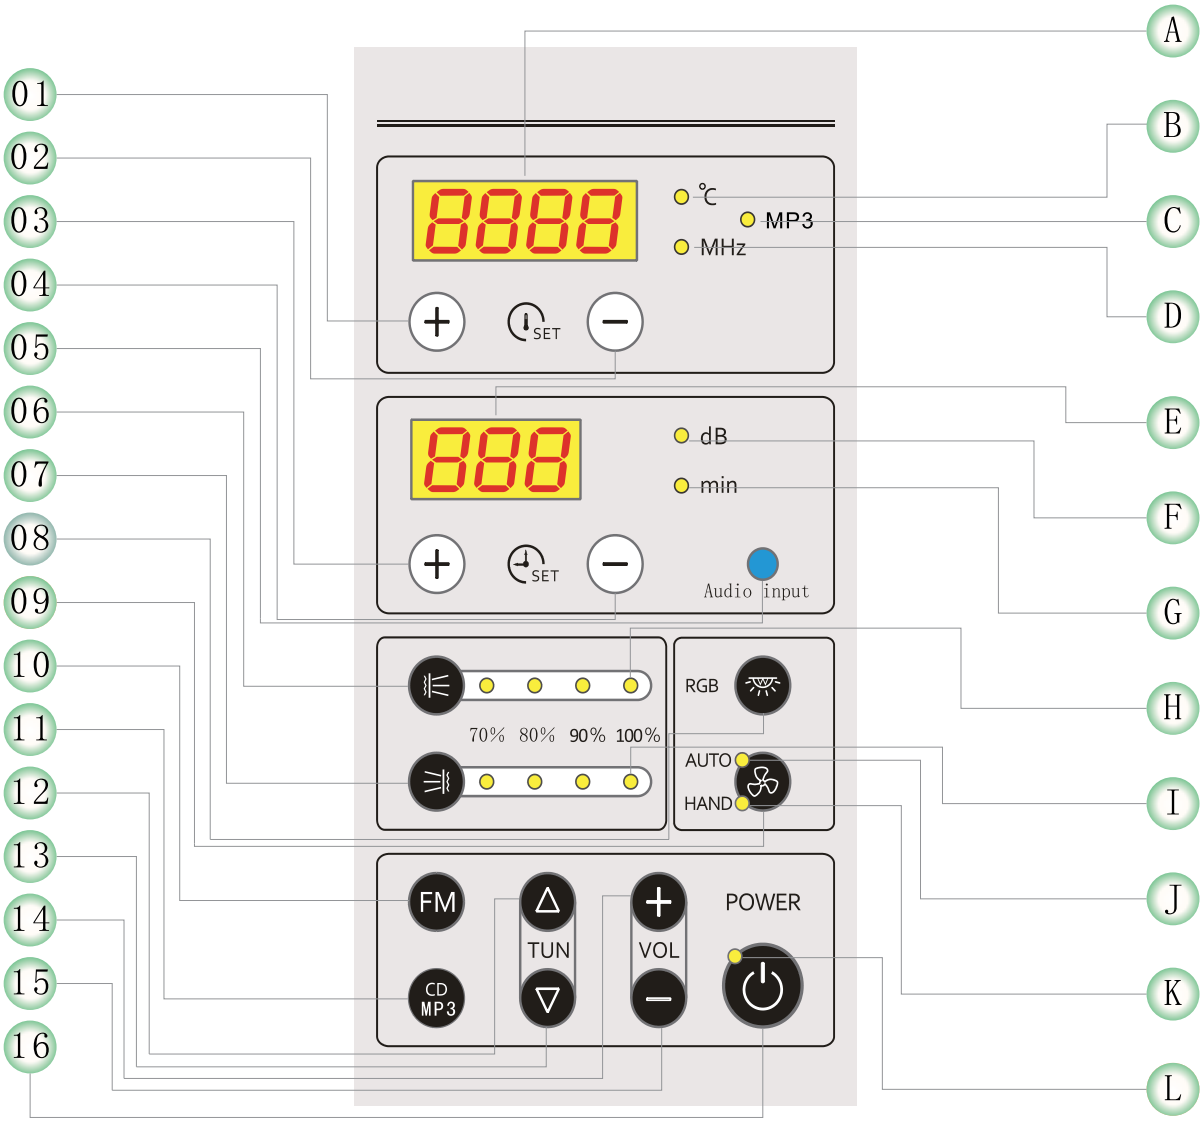

Schlüssel

01. Temperatur (+)
02. Temperatur (-)
03. Zeit (+)
04. Zeit (-)
05. CD/MP3 Eingang
06. Infrarot A
07. Infrarot B
08. Farblicht
09. Lüfter
10. Radio
11. CD/MP3
12. Radiofrequenz (+)
13. Radiofrequenz (-)
14. Lautstärke (+)
15. Lautstärke (-)
16. Ein / Aus

Anzeigenbereich

A. Temperatur / Radio
B. Temperatur Kontrolllicht
C. MP3
D. Radiosender
E. Lautstärke / Zeit
F. Kontrollicht Lautstärke
G. Zeiteinstellung
H. Infrarot A
I. Infrarot B
J. Kontrolllicht Lüfter
K. Kontrolllicht Handlüfter
L. Kontrolllicht Ein / Aus

1. Ein / Aus

Nach drücken der Powertaste, ist die Kabine aktiv (Temperatur und Radio funktionieren). Nachdem die Kabine eingeschaltet ist erscheint im Temperaturdisplay 45 °C, für 5 Sekunden. Falls in diesen 5 Sekunden keine Funktion der Tasten erfolgt, erscheint im Display die aktuelle Kabinentemperatur.
Bei erneutem drücken der Ein/Aus Taste, schaltet die Kabine ab.

2. Temperatur

Drücken Sie die Tasten in dem Bereich A/B um die Funktionen zu starten. Mit den + bzw. - Tasten können Sie die Temperatur einstellen. Beim erneuten drücken der Taste für 1 Sekunde, wird die Temperatur automatisch gestellt. Die Temperatur kann zwischen 35-60 °C eingestellt werden.
Ist die gewünschte Temperatur im Inneren erreicht, schaltet die Kabine automatisch auf 70 % Leistung. Falls die Temperatur im Inneren um 2 °C niedriger ist als die eingestellte Temperatur, schaltet die Kabine automatisch wieder auf 100 % Leistung.

3. Zeiteinstellung

Mit dem drücken der Tasten + bzw - können Sie die Zeit im Minutentakt einstellen. Drücken Sie erneut die Taste für 1 Sekunde, läuft die Zeit automatisch. Die Zeit lässt sich von 1-99 einstellen.

4. Farblicht

Bitte drücken Sie die Farblichttaste um das Licht zu aktivieren. Anfangs leuchtet das Farblicht nur in weiß. Sie können dann zwischen den Farben weiß, grün, gelb, blau und rot wählen. Wenn Sie die Taste für 5 Sekunden gedrückt halten schaltet das Farblicht die Farben automatisch.

5. Lüfter

Bei betätigen der Taste erscheint das Handsymbol, bei erneutem drücken der Taste erscheint das Symbol Autom.. Wenn die Kabine die gewünschte Temperatur erreicht hat, schaltet sich der Ventilator automatisch ein. Fällt die Temperatur um 2°C, so schaltet der Ventilator automatisch ab.

6. Radio

Nach drücken der Radiotaste ist dieser eingeschaltet. Die Frequenz welche aufscheint, ist die, welche zuletzt bestätigt wurde. Diese Frequenz bleibt 5 Sekunden lang. Erfolgt in dieser Zeit keine Funktion schaltet sich der Radio wieder ab. Sie können zwischen den Frequenzen 87,5-108 wählen. Diese sind mit den Tasten + bzw. - einzustellen. Wenn Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt halten, wird die Frequenz automatisch gesucht.

7. CD/MP3

Drücken Sie bitte die Taste um die Funktion zu starten. Im Display erscheint CD. Bei erneutem drücken der Taste schaltet diese um auf MP3. Drücken Sie in Folge die Taste, schaltet sich die CD/MP3 Funktion ab.

8. Lautstärke

Bei dem Start des CD/MP3 Player ist automatisch die Lautstärke 8 eingestellt. Mit den beiden Tasten + bzw - können Sie die Lautstärke einstellen. Die Lautstärke ist zwischen 0-12 wählbar.

ACHTUNG

01. Produkthinweis: Verwenden Sie die Kabine nicht im Freien bzw. in Feuchträumen.
02. Aus Sicherheitsgründen ändern Sie nichts an der elektrischen Ausrüstung. Bei elektrischen Problemen wenden Sie sich bitte an einen Fachmann (Elektriker).
03. Bitte berühren Sie keine Heizelemente nachdem diese eingeschaltet wurden.
04. Verwenden Sie bitte die Kabinen nicht wenn Sie an Herzkrankheiten, Kreislaufproblemen, offenen Wunden usw. leiden. Nur nach Absprache mit Ihrem Arzt.
05. Kinder sowie beeinträchtigte Personen sollten die Kabine nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benützen.
06. Bringen Sie bitte keine leicht entzündlichen Gegenstände (z.B: Handtuch) in die Nähe der Heizelemente.
07. Zum Reinigen der Kabine verwenden Sie bitte klares Wasser.
08. Vergewissern Sie sich bitte, dass die Kabine ausgeschaltet ist bevor Sie diese reinigen. Erhebliche Schäden könnten der Fall sein, wenn die Kabine eingeschaltet ist.
09. Extern angeschlossene Audioquellen sollten nicht zu stark sein, in Folge könnte das System ein Problem aufweisen.
10. Bitte verwenden Sie für den Anschluss eine geerdete Steckdose.
11. Besondere Aufmerksamkeit widmen Sie bitte der Übereinstimmung der Stecker. Sind diese nicht korrekt zusammen geschlossen kann die Steuerung eine Schaden davon tragen.

BEACHTEN SIE

01. Die ideale Benützungsdauer liegt bei 15 Minuten. Die Kabine kann jedoch bis auf 30 Minuten gestellt werden.
02. Die Temperatur kann zwischen 35-60 °C eingestellt werden. Bitte stellen Sie die Temperatur auf Ihre Bedürfnisse ein.
03. Nach Gebrauch ziehen Sie bitte den Netzstecker
04. Vor jeder Benützung der Kabine prüfen Sie bitte ob alle Steckerverbindungen angschlossen sind.
05. Haben Sie die Kabine 2 mal im Gang für 30 Minuten benützt, lassen Sie die Kabine bitte für 30 Minuten abgeschaltet.

HINWEIS

01. Um die Lebensdauer Ihrer Kabine zu verlängern, sollten Sie zwischen dem Ein- bzw. Ausschalten der Kabine 30 Sekunden warten.
02. Die Steuerung ist trotz auschalten der Kabine noch in Betrieb. Bitte ziehen Sie daher den Stecker um die Kabine komplett auszuschalten bzw. wenn Sie Diese nicht benützen.
03. Bitte vermeiden Sie, dass ein Kind bei Benützung der Kabine nicht direkt vor dem Strahler sitzt.
04. Bei unbeabsichtigten herunterfahren der Kabine, starten Sie diese einfach neu.
05. Bei Unbehagen schalten Sie die Kabine bitte aus.
06. Vor einen Saunagang sollten Sie bitte ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen (z.B. Fruchtsätfe, Mineralwasser), bitte keine alkoholischen Getränke! Weiters empfehlen wir nach dem Sauna gang ein Bad bzw. eine Dusche zu nehmen, bitte diese jedoch nicht zu kalt.

WARTUNG:

1. Für die Reinigung verwenden Sie bitte nur neutrale Flüssigwaschmittel, da die Kabine Bambusholz, Verbundplatten, Aluminiumteile usw. enthält. Bitte benützen Sie keine scharfen Reinigungsmittel welche Alkohol bzw. Aceton enthalten.
2. Reinigen Sie verchromte bzw. vergoldete Teile nicht mit groben Papier sondern mit weichen Tüchern.
3. Um Kratzer bzw. Absplitterung im Holz zu bearbeiten verwenden Sie bitte ein Schleifpapier mit der Stärke 480.
4. Lassen Sie die Tür stets etwas offen um Schimmel und unangenehme Gerüche zu vermeiden.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Grund	Lösung
Kein Strom	1. Keine Stromverbindung 2. Stromausfall 3. Sicherungsfehler	1. Stromanschluss kontrollie ren und neu anschließen 2. FI-Schalter umlegen 3. Sicherung ersetzen
Keine Wärme	1. Dauerhafte Temperatur, Temperaturfühler defekt 2. lose Verbindungsstecker 3. Defekte Heizplatten	1. Temperatur ausschalten und automatisch wieder herstellen 2. Stecker neu verbinden 3. Heizplatten tauschen
Kein Ton	1. geringe Lautstärke 2. lockeres Lautsprecherkabel 3. defekter Lautsprecher	1. Lautstärke einstellen 2. Kabel neu verbinden 3. Lautsprecher tauschen
Kein Farblicht	1. ausgeschaltet 2. Farblichtkabel ist lose 3. kaputtes Farblicht	1. einschalten 2. Kabel neu verbinden 3. Farblicht tauschen
Kein Lüfter	1. ausgeschaltet 2. Lüfterkabel ist lose 3. kaputter Lüfter	1. einschalten 2. Kabel neu verbinden 3. Lüfter tauschen